家庭用

ガス炊飯器

品　　名　RN-207C-CK・RN-210C-CK
機器コード　11-080-03-00132・11-080-03-00133

形式の呼び	RR-035GS-4・RR-055GS-4

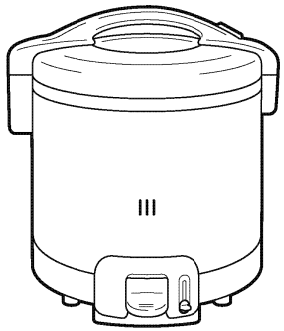

ご使用前に、この取扱説明書を必ずお
読みいただき、正しくお使いください。

取扱説明書　保証書付

TOKYO GAS

保　証　書

ガス炊飯器
品　　名　RN−207C−CK・RN−210C−CK
形式の呼び　RR−035GS−4・RR−055GS−4

上記本体をお買い上げいただきましてありがとうございます。この保証書は、東京ガス供給区域内において、都市ガスにてご使用になる場合に、本書記載内容で無料修理をお約束するものです。

記

1. 保証期間は、お買い上げの日から1年間とし、本体を対象にします。
　なお、付属品は対象外です。
2. 万一故障の場合は、お買い上げの販売店または、もよりの東京ガスへお申し出ください。原則として、出張修理いたします。
3. サービス員がお伺いした時に保証書をご提示ください。
4. 保証期間内においても、次の場合は有償修理といたします。
（1）住宅用途以外でご使用になる場合の不具合
（2）取扱説明書等の記載事項によらないでご使用した場合の不具合
（3）器具を調整、改造された場合の不具合（但し、当社都合の場合はのぞきます）
（4）お買い上げ後、取付場所の移動、落下等による不具合
（5）建築躯体の変形等器具本体以外に起因する当該器具の不具合、塗装の色あせ等の経年変化またはご使用に伴う摩耗等により生じる外観上の現象
（6）強い腐食性の空気環境に起因する不具合
（7）犬、猫、ねずみ、昆虫等の動物の行為に起因する不具合
（8）火災や凍結、落雷、地震、噴火、洪水、津波等の天変地異または戦争、暴動等の破壊行為による不具合
（9）指定規格以外のガス、電気または熱媒等をご使用したことに起因する不具合
（10）本保証書を紛失された場合
5. 無料修理やアフターサービス等についてご不明な場合は、お買い上げの販売店または、もよりの東京ガスへお問い合わせください。

保証履行者　東京ガス株式会社　〒105-8527 東京都港区海岸1丁目5番20号
保証責任者　リンナイ 株式会社　〒454-0802 名古屋市中川区福住町2番26号

■お買い上げ日および販売店名

お買い上げ日	平成　　年　　月　　日		
販売店名		扱者印	
住所			
電話番号			

■修理記録
この本体の修理記録は、本体内部の故障診断シートに記録します。

■お客さまへ
1. この保証書をお受け取りになる時に、販売年月日、販売店、扱者印が記入してあることを確認してください。
2. 本証書は再発行いたしませんので紛失されないよう大切に保存してください。
3. 無料修理期間経過後の故障修理等につきましては「アフターサービス」の項をご覧ください。
4. この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

TOKYO GAS

JR0003-032（00）
0600000423306O

このたびは当製品をお買い上げいただきありがとうございます。
おいしいご飯をいつまでも召しあがっていただくため、
ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。

- 本製品は家庭用ですので業務用にお使いになると著しく機器の寿命が短くなります。
- 本製品は国内専用です。海外では使用できません。

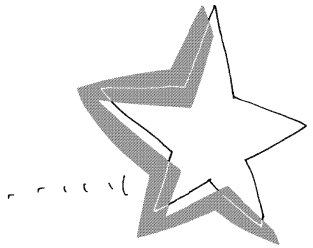

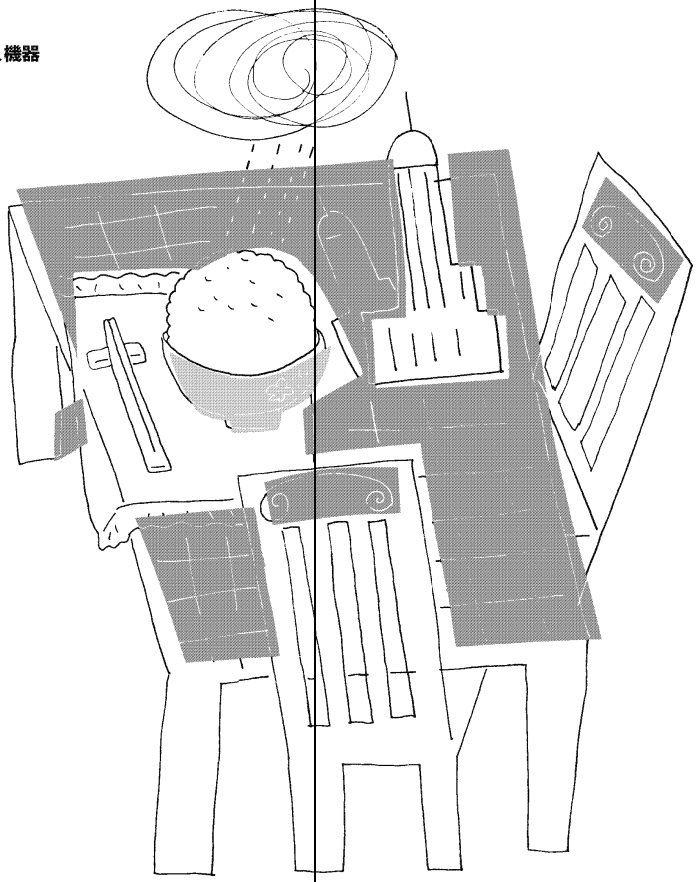

1

もくじ

- 安全上のご注意 …… 3
  必ずお守りください
- おいしいご飯の豆知識 …… 9
- 使用前の準備 …… 11
- 各部のなまえ …… 13
- ご飯の炊きかた …… 14
- あとかたづけ …… 20
- お手入れ …… 21
- 故障・異常の見分け方と処置方法 … 23
- 仕様 …… 25
- アフターサービスについて … 26
- 保証書 …… 裏表紙

2

安全上のご注意 必ずお守りください

この取扱説明書および製品への表示では製品を正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。
その表示と意味は次のようになっています。内容をよくご理解してから本文をお読みください。

⚠危険	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。
⚠警告	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。
⚠注意	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

●絵表示については次のような意味があります。

この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。	火災注意 感電注意 高温注意
この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。	火気禁止 接触禁止 分解禁止 ぬれ手禁止
この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。	電源プラグを抜け

⚠危険

■ガス漏れに気づいたら絶対に火をつけたり、電気器具のスイッチの「入・切」、電源プラグの抜き差し、周辺の電話を使用しない。
炎や火花で引火し、爆発事故を起こすことがあります。

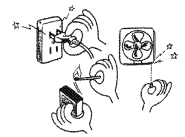

火気禁止

■ガス漏れに気づいたらすぐに使用を中止する。
①すぐに使用をやめ、ガス栓を閉じる。
②窓や戸を開けガスを外に出す。
③お買い上げの販売店または
もよりの東京ガスに連絡する。

⚠警告

■使用ガスについてのご注意。
●機器が使用ガス（使用ガスグループ）に適合していることを機器の銘板で確認してください。
●表示以外のガスでは使用しないでください。不完全燃焼により一酸化炭素中毒になったり、爆発着火でやけどしたりすることがあります。また、故障の原因にもなります。
●転居されたときにも、供給ガスが銘板の表示と一致していることを、必ず確かめてください。
※ ガスの種類には都市ガス数種類とLPガスとがあり、都市ガスにはガスグループの区分があります。

（表示の内容）

12A・13A ← ガスの種類を確かめる

RR-035GS-4	都市ガス用	
	12A	13A
kW	0.876	0.940

(12.08-000001) YS
例）12.08
（2012年8月製造）

リンナイ株式会社

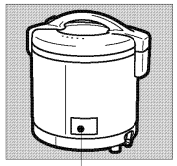

銘板

この機器の銘板は本体部の背面に張り付けてあります。

⚠警告

●設置するときは可燃物との距離を確実に離す。
火災予防条例で定められています。必ず守ってください。可燃物の壁からの距離が近いと火災の原因になります。また可燃性の壁にステンレス鋼板などを張った場合でも可燃物と同様の距離が必要です。

● **周囲の壁などが木材のような可燃物の場合**
周囲の壁から10cm以上、上方30cm以上
必ず離してください。

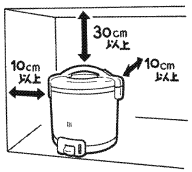

● **可燃物の壁から10cm以上、上方から30cm以上離せない場合**
防熱板を壁に取り付けてください。
※ 防熱板については、お買い上げの販売店またはもよりの東京ガスにご相談ください。

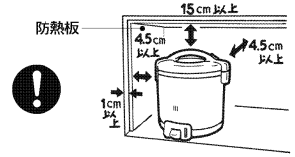

●機器を設置した後、周辺を改造する場合も設置基準を守る。
吊り戸棚などを付ける場合も可燃物との距離を確実に離し基準をお守りください。

●接続は必ず当社指定のガスコードを使用する。
誤った接続は、ガス漏れや火災の原因となります。

正しい接続



お願い

■ガス接続部に傷がついたり、汚れや異物が付着するとガス漏れの原因になります。ていねいにお取扱いください。また、お使いにならないときは、お買い上げの際に取付けられていたキャップをはめてください。

■機器に接続しているガスコードのスリーブ（金属部）が置き台などに当ると抜け、ガス漏れの原因になります。ガスコードが確実に差し込まれていることを確認してください。

誤った接続

■ガス用ゴム管やビニール管の使用禁止



■器具用スリムプラグ取付け禁止

■ゴム管用プラグ・カチットの取付け禁止



■ガスの接続がわからない場合はお買い上げの販売店またはもよりの東京ガスまでご連絡ください。

ガス栓側の接続

①ガス栓を開けるときコンセント継手を"カチッ"と音がするまで確実に差し込む
②ガス栓を閉めるときコンセント継手のすべりリング（白色）を手前に引く



●コンセント継手を差し込むとガス栓が開きます。
●コンセント継手がはずれるとガス栓が閉まります。

ガスコンセントについて

「ガスコンセント」は、ガスコードなどを取付けると自動的に開栓し、取外すと自動的に閉栓します。

◆ふたを開けるふたの右端を押します。

◆取付ける"カチッ"と音がするまで差し込みます。



◆取外す右端にあるふたを押します。



安全上のご注意 必ずお守りください

⚠警告

●機器の上や周囲に調味料ラック、カーテン、紙ぶくろ、ペットボトル、調理油などの可燃物やスプレーなどの引火性のものは置かない。

焦げたり燃えたりして火災の原因となります。

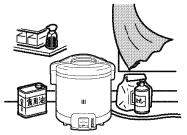

●ふきん・タオルなどを機器にかぶせない。

不完全燃焼や機器の損傷・火災のおそれがあります。

●分解・修理・改造は絶対しない。

修理・改造は高度な専門知識が必要です。お客さまご自身では工具を使用して絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。異常作動してけがの原因となります。

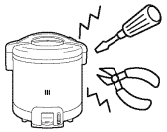

分解禁止

●地震、火災などの緊急の場合はあわてずにただちに使用を中止し、ガス栓を閉じる。

●炊飯中・炊飯直後に機器を持ち運ばない。

炊飯中・炊飯直後の機器は高温のため危険です。転倒すると火災・やけどの原因となります。

●点火時に機器周辺を確認する。

炊飯かまをセットする時、燃焼部にしゃもじやスプーン等の異物がないことを確認する。異常燃焼や火災の原因になります。

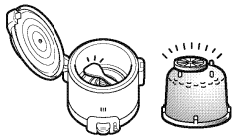

●炊飯中に外出・就寝はしない。

火災の原因となります。

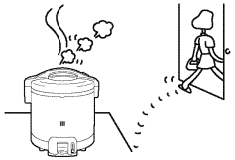

●新聞紙、ビニールシートなどの熱に弱い敷物の上で使わない。

火災の原因となります。

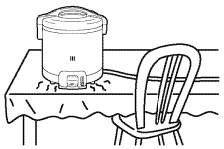

⚠警告

●使用中の異常に気づいた場合。

①点火しない場合または、使用中に異常な燃焼、臭気、異常音を感じた場合、使用途中で消火した場合は迅速に使用を中止し、ガス栓を閉じる。
②故障・異常の見分け方と処置方法(23～24ページ)に従い処置をしてください。
③上記の処置をしても直らない場合は、使用を中止しお買上げの販売店またはもよりの東京ガスに連絡する。

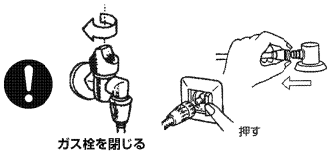

●ガスコードはガステーブルなどの他の熱源機器から15cm以上確実に離す。

距離が近いと高温になり、ガスコードがとけてガス漏れの原因になります。

●使用後は消火を確認する。

使用後は必ず消火していることを確かめてください。ガス栓も閉じてください。

●ガスコードは炊飯器や他の機器の下側を通さない。他の熱源機器にふれない。無理に折り曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない。

使用時は周囲が高温になり、ガスコードがとけてガス漏れの原因になります。

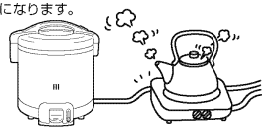

●機器の周囲ではスプレー、ガソリン、ベンジンなど引火のおそれのあるものを使用しない。

引火して火災の原因となります。

●ガスコードは、排気口付近を通さない。

ガスコードがとけて、ガス漏れの原因になります。

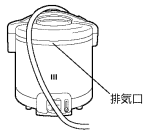

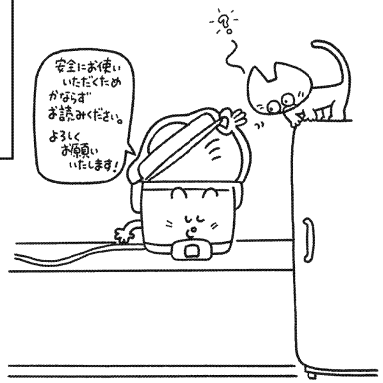

安全上のご注意 必ずお守りください

⚠注意

●不安定な場所での使用禁止。
水平で安定した所に設置してください。
機器が傾いて、やけどやけがをするおそれがあります。

●棚の下など落下物の危険のある所を避ける。
機器の上に落ちたものが燃えて、火災の原因になります。

●外ぶたは取っ手を持って閉める。
外ぶたがいきおいよく閉まり、手をはさむことがあります。
必ず、取っ手を持って外ぶたを閉めてください。

●感熱部はいつもきれいにする。
感熱部が汚れていたり、炊飯かまとの間に異物があるとセンサーが正常に働かないことがあります。

●機器を水につけたり、水をかけたりしない。
不完全燃焼・故障の原因となります。

●炊飯中や炊飯直後は、蒸気口に顔や手を近づけない。又、炊飯直後ふたを開けるときの蒸気に注意。
蒸気口から高温の蒸気や、ふたを開けたときは多量の蒸気がでますのでやけどをするおそれがあります。

●炊飯器をこんろとして使用しない。
過熱・異常燃焼による火災などの原因になります。



●炊飯中、炊飯直後はボタン・炊飯レバー・取っ手以外は手を触れない。
高温になっていますのでやけどをすることがあります。
特に幼児にはさわらせない。

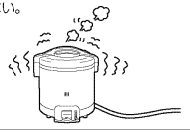

●機器の周囲に樹脂製品などの熱に弱いものを置かない。
変形または変色するおそれがあります。

●車両船舶での使用はしない。
使用中に機器が傾いたりし、火災ややけどの原因になります。

●お部屋の換気口（吸気口・排気口）は常に確保し、使用中は換気をする。
不完全燃焼の原因となります。

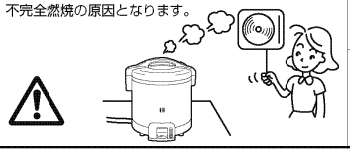

●強い風の吹き込む所、エアコン等の風が直接当たる所では使用しない。
故障・炊飯不良の原因となります。

●湯沸器の下では使用しない。
排気や水蒸気によって湯沸器が誤作動する原因となります。

⚠注意

●子どもだけで使わせない。
幼児の手の届くところで使わない。
思わぬ事故の原因になります。
特に幼児にはさわらせない。

●点検・お手入れの際の注意。
点検・お手入れの際は必ず手袋をして行ってください。
手袋をしないでお手入れすると機器の突起物などでけがをすることがあります。

●点火したままでは、炊飯かまを絶対に外さない。
・必ず、消火後冷えてから、炊飯かまを外す。
・必ず、炊飯かまをセットした後で点火操作をしてください。
やけどや過熱による火災などの原因になります。

●機器本体・外ぶたには安全に関する注意が表示してあります。汚れたり、読めなくなったときは、やわらかい布などで汚れをふき取ってください。また、お手入れの際には、たわしなどは使わないようご注意ください。
（本体の塗装がはがれる場合があります。）

お米は精米の程度で呼び名が変わる

もみ殻だけを除いたものを玄米。ぬかと胚芽を取り除いたものを白米と呼びます。白米には、ぬかを取り除く程度によって五分づき米・三分づき米があります。また、玄米からぬかを落とし、胚芽をできるだけ多く残すように精米したものを胚芽精米といいます。

お米はこんな所が好き

お米は、日光のあたらない、風通しのよい所に置いてください。冷蔵庫の野菜室も最適です。精米したお米は日がたつにつれ味が落ちていくので、2週間ぐらいで使い切るのがいいでしょう。また計量米びつを使っている場合は、お米を買い足す時などにときどきそうじをしてください。

胚芽精米、麦ごはんもおいしく炊く

胚芽精米、麦ごはんは1時間くらい水に浸して、目盛りより多めに水加減するだけ。特に白米と炊き方は変わりません。（16ページの炊飯表を参照してください。）

無洗米をおいしく炊く

無洗米は水を加えると表面に気泡ができて、水が吸収されにくくなります。また、種類によっては粉が多いものがありますので、そのまま炊飯すると炊飯不良の原因になります。1～2度すすいでからの炊飯をおすすめします。
15･16ページを参照してください。

おいしいご飯の豆知識

発芽玄米は栄養たっぷり

玄米の芽を1mm程度発芽させることによって、それまで眠っていた酵素が活性化し、栄養価が高まります。表皮がやわらかくなっているので、白米と同じように炊くだけで、玄米より消化しやすいのが特徴です。
健康食品として注目されています。

ガス炊飯器はしゃっきり、ふっくら、いい香りに炊きあがる

ガス炊飯器で炊いたご飯がなぜおいしいか。それは強い火力を持つ炎が、かまを包み込むようにして、むらなく一気に炊きあげるからです。カニ穴もバッチリできています。カニ穴や、おねばにうっすらできるおこげがおいしいご飯の証明です。

よいお米にはつやがある

お米を買う時は、精米してから日数がたってないもの。お米に透き通るようなつやがあるもの。そして粒がそろってふっくらとしているものを選びましょう。

季節によってもお米の質は変わる

新米
刈り入れから2～3ヵ月までのお米を新米といい独特のうまみがあります。しかし、吸水率が良いので、ベチャつく傾向があります。

夏場のお米
梅雨を過ぎると、お米の脂肪が酸化して吸水率が悪くなり、炊きあがりは、パサパサしたぬか臭い炊きあがりになりがちです。

お米や料理によって水加減

お米の品種や状態、また料理やお好みによっても水加減を調節してください。（16ページの炊飯表を参照してください。）

インディカ種の米（タイ米など）は、目盛よりも多めの水加減で炊いてください。

軟質米	目盛どおり
新米 カレー用 炒飯用	目盛より少なめ
硬質米 胚芽精米 古米	目盛より多め

水にもこだわってみる

せっかくおいしいお米を選んでもそれを炊く水がまずくてはだいなしです。ちょっとぜいたくですがミネラルウォーターを使ってみるのもいいですね。

たっぷりの水で手早くとぐ

おいしいご飯を炊くためには、たっぷりの水で手早く洗うのがこつです。手早く適度な力でギュッギュッと米粒どうしをこすり合わせ、たっぷりの水で一気に洗い流します。水が濁むまでしっかりすすいでください。

日本でつくられている品種は200種以上

コシヒカリ、ひとめぼれ、ヒノヒカリ、あきたこまち、キララ397、キヌヒカリ、日本晴など日本では200種以上の品種がつくられています。しかも同じ品種でも産地や気候によってかたさやおいしさに違いがあります。

使用前の準備

スタート

①

別売のガスコードが必要です。

炊飯器

ガスコード（別売）

ゴム管

ゴム管でつながってもダメ！

■警告
ゴム管接続など間違った接続をするとガス漏れ、火災の原因となります。

■注意
この炊飯器は必ず別売のガスコードで接続する必要があります。
コードの長さを確認して、お買い求めください。

⚠警告
ガスコードは接続口にキズやごみなどの異物がないことを確認して確実に接続してください。
ガスコードは7年程度を目安に新品とお取替えください。

②

ガスコードの細い方の先端部分を
炊飯器本体に押し込んで接続する。

炊飯器側

カチッ

■確認方法
・カチッと音がする。
・引っ張っても抜けない。

■うまくいかなかったときは。。。
・ガスコードの細い方を押し込んでいますか？

11

③

ガスコードの太い方の先端部分を
ガス栓に押し込んで接続する。

カチッ

ご注意
ガス栓は2種類あります。
詳しくは下記を参照願います。

接続完了

ガス栓

「カチッ」と音がするまで差し込む

カチッ

カチッ

「カチッ」と音がするまで差し込む

ガスコード

■確認方法
・カチッと音がする。
・引っ張っても抜けない。

■うまくいかなかったときは。。。
・ガスコードの先端部分を押し込んで元に戻す。

カチッ

・ガス栓の種類は正しいですか？

<コンセントガス栓>

接続部の形状を確認して下さい。

<ホースガス栓>

赤い線がある。

専用プラグ（別売）が必要です。
詳しくは東京ガスへお問い合わせ下さい。

12

使用前の準備

各部のなまえ

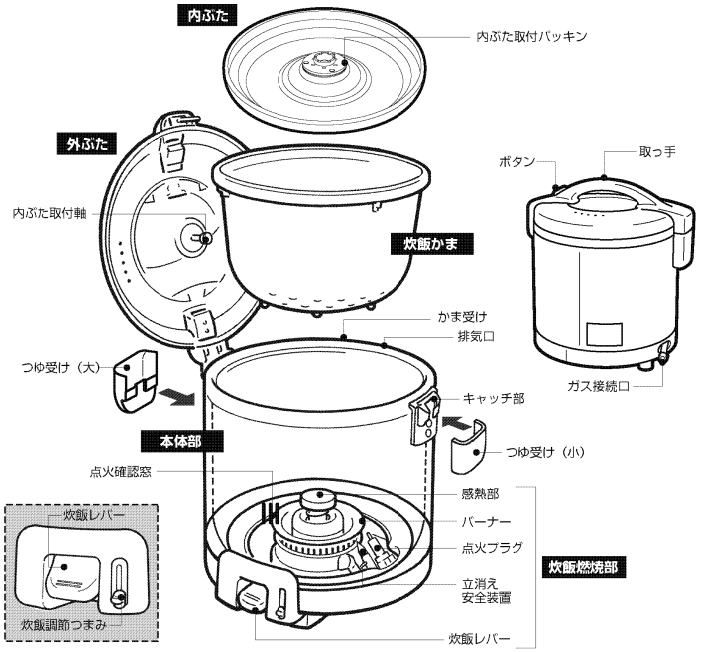

付属品

計量カップ　無洗米専用計量カップ　単2形乾電池、1個（R14P）　取扱説明書（保証書付）　「連絡先」一覧表

ご飯の炊きかた

●はじめてお使いのとき

1 きれいな布でふく

外ぶた・本体部はきれいな布でふいてください。

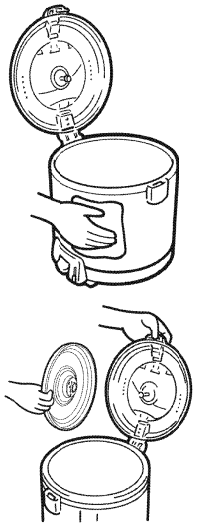

内ぶたは端部を押して傾け、外ぶたよりとび出た部分を引くとはずれやすい。

2 中性洗剤で洗う

炊飯かま・内ぶた・計量カップなどは中性洗剤で洗った後、きれいな布で水気をふきとってください。

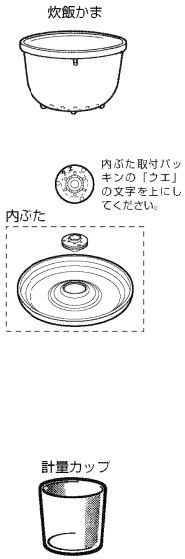

3 乾電池をセットする

本体の裏にある電池ケースに、⊕⊖の方向を確かめて乾電池をセットしてください。

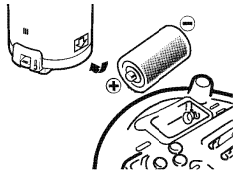

乾電池は消耗品

「パチパチ」と放電間隔が長くなったら、早めに乾電池を交換してください。
- 乾電池の寿命は乾電池の種類によって異なりますが、通常約1年を目安にしてください。
- 付属の電池は工場出荷時に納められたもので自然放電のため寿命が短くなっている場合があります。

⚠注意

機器を水につけたり、水をかけたりしないでください。不完全燃焼・故障のおそれがあります。

●お米の準備

洗米おきして炊く　：洗ったあとじゅうぶん水にひたしたお米を炊く場合。
※ よりおいしく炊くために洗米おきして炊くことをおすすめします。
洗米後すぐに炊く速炊き　：洗ってすぐのお米を炊く場合。
RN-207C-CK は 2 カップ以下、RN-210C-CK は 3 カップ以下での炊飯にしてください。
これ以上では炊飯不良やふきこぼれる場合があります。
- 無洗米は洗米後すぐには炊かないでください。

※お米の種類によっては炊飯できる量に制限があります。(16 ページの炊飯表を参照ください)
- 炊きこみご飯を炊くときは、RN-207C-CK は2カップ以下、RN-210C-CK は4カップ以下でご使用ください。
これ以上ではうまく炊けないことがあります。
具の量は米の質量の 30%～50%が適量です。多すぎるとうまく炊けないことがあります。具は小さめに切り、米の上にのせて米とまぜずに炊飯してください。

1 付属の計量カップでお米を計る

付属の計量カップすりきり 1 杯で約180ml (1 合) です。(白米用)
約170ml です。(無洗米専用)
- 計量米びつより計量カップの方が正確です。炊き上がりがいつもと違ったら、付属の計量カップで確認しましょう。

2 お米をとぐ

①たっぷりの水でさっとかき混ぜ水を素早く捨てる。
②「とぐ→洗い流す」を数回くり返し、水がきれいになるまで手早く洗う。
- とぎ足りないとニオイ、黄バミ、炊飯不良の原因になります。
- 水を吸った米は割れやすいので泡立て器などを使わないで手でといでください。

お願い
- 炊飯かまのフッ素加工を長持ちさせるためにはボールなどをご使用ください。

〈無洗米を炊くときのご注意〉
1～2度すすいでにごりを少なくする。
- 米量が多い場合は、特に念入りにすすいでください。
- ごったまま炊飯するとデンプン質が沈殿し炊飯不良の原因になることがあります。

3 水加減をする

お米を水平にならし炊飯量に合わせて目盛まで水をいれる。
洗米後すぐに炊く場合 速炊き の目盛で合わせてください。

例：速炊きで2カップの米を炊くとき



(RN-21CC-CK 型)

[水加減の合わせ方]



- 炊飯かまの目盛はめやすです。お米の種類やお好みに合わせて水加減をしてください。
(16 ページの炊飯表を参照してください)
- 水加減は平らな台の上で、両側の目盛を見て同じ高さになるように合わせてください。

ここがポイント
- 炊き込みご飯などを炊くときは、具 (かやく) の量を除いて水量をあわせてください。
- 無洗米を炊くときは無洗米専用計量カップを必ず使用してください。

4 じゅうぶんに米を水にひたす

- 洗米後すぐに炊く場合はひたしは行いません。
- 水加減後、夏場は約30分～60分以上、冬場は約60分～90分以上のひたしをする。(下記の炊飯表を参照ください)
- 12 時間以上のひたしはしないでください。変質の原因になります。

〈無洗米の場合〉
- 無洗米は洗米後すぐには炊かないでください。炊飯不良やふきこぼれる場合があります。
(夏場は 30 分以上、冬場は 60 分以上のひたしをする。)

●炊飯調節

1 炊飯調節つまみをセットする

〈洗米おきして炊く場合〉
炊飯量に炊飯調節つまみを合わせてください。

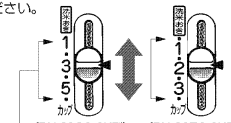

- 表示数字は、炊飯量 (カップ) のめやすです。

お好みにより炊飯調節つまみを調節してください。

少しかためにしたいとき	炊飯量より多めの数字
少しやわらかめにしたいとき	炊飯量より少なめの数字

〈洗米後すぐに炊く場合〉
速炊き の位置に炊飯調節つまみを合わせてください。
この場合、水加減も 速炊き洗米すぐ の目盛に合わせてください。

炊飯表 (洗米おきして炊く場合)

お米の種類	炊飯量(カップ)		水加減	水にひたす時間(分)	
	RN-207C-CK	FN-210C-CK		春～夏	秋～冬
白米	0.5～3.5	1.0～5.5	ふつう	30以上	60以上
新米	0.5～3.5	1.0～5.5	少なめ	約30	約60
無洗米 ※1	0.5～3.0	1.0～5.0	ふつう～多め	30以上	60以上
古米	0.5～3.0	1.0～4.0	多め(ふきこぼれる場合があります。その時は炊飯量を減らしてください。)	30以上	90以上
胚芽精米	0.5～2.0	1.0～3.0			
分づき米(3.5.7分)	0.5～2.0	1.0～3.0			
麦まぜ米	0.5～2.0	1.0～3.0			
輸入米 ブレンド米	0.5～2.0	1.0～3.0			

- 精米法・銘柄によって炊き上がりに差がでる場合があります。
- 最小米量の炊飯時は、かため・やわらかめが変化しやすくなります。
- 最大米量の炊飯時は、ふきこぼれる場合がありますので、特に水量を正確にし、ひたし時間をじゅうぶんにとってください。

※1. 無洗米専用計量カップで計ってください。

●炊飯器の準備

お願い

炊飯燃焼部の感熱部に米つぶ・食品くずなどがあれば必ず取り除いてください。

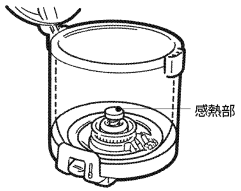

1 炊飯かまを本体にセット

炊飯かまの外側（特に底面）についた水は、よくふきとってからセットしてください。

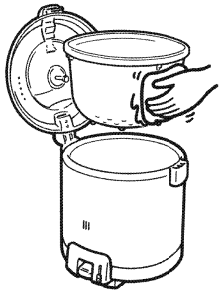

炊飯かまを本体にセットする際、かま受けで指をはさまないように注意してください。

2 内ぶたを外ぶたにセットして閉める

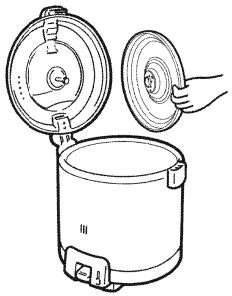

外ぶたがいきおいよく閉まり、手をはさむことがありますので、ご注意ください。

ご注意

バーナーの横にある立消え安全装置や点火プラグに水滴がかからないようにご注意ください。
点火しにくくなることがあります。



●本体を持ち歩く時、取っ手のボタンに触れると蓋が開く場合があり危険ですので注意してください。

必ずお米を水にひたしたあと炊飯をしてください。

ひたしが不十分ですとかたく炊けたり、ふきこぼれる場合があります。

途中で消火する場合は

炊飯レバーを上方に持ち上げると消火します。カチッと音がして必ず火が消えたことを確認してください。



●炊飯調節

1 炊飯調節つまみをセットする

〈洗米おきして炊く場合〉

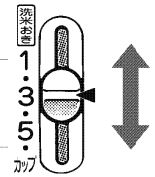

(RN-210C-CK)

●表示数字は、炊飯量（カップ）のめやすです。

炊飯量やお好みにより炊飯調節つまみを調節してください。

少しかためにしたいとき	炊飯量より多めの数字
少しやわらかめにしたいとき	炊飯量より少なめの数字

●点火・炊飯

2 ガス栓を全開にする

炊飯レバーが「切」の位置に戻っていることを確認してから、ガス栓を開けてください。（イラストは開の状態）



⚠注意

炊飯燃焼中は、炊飯燃焼部・本体部・外ぶたが熱くなりますので手を触れないでください。やけどをしないようにご注意ください。

3 バーナーに点火

炊飯レバーを「カチッ」と音がするまでゆっくり押し下げ、そのまま数秒間押し続けてください。
手を離しても火がついていることを点火確認窓から確認してください。
火がつかなかったり、炊飯途中で火を消す場合は、炊飯レバーを「カチッ」と音がするまで強く引き上げてください。

お願い

炊飯中はふたを開けないでください。やけどをするおそれがあります。

点火は確実に

なかなか点火しなかったり消えることがあります

❶はじめて使う場合、長い間使っていなかった場合は、ガスコードに空気が入っていて点火しにくいことがあります。空気が抜けるまで点火操作を繰り返してください。

❷また、点火してもすぐに消えることがあるので、確実に点火していることを確認してください。（数秒間）

4 炊きあがり

自動的に炊飯レバーが「切」の位置に戻り、火が消えます。

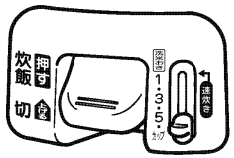

●この炊飯器は、おねばにうっすらとコゲ色がつくことがありますが、これはご飯をおいしく炊くために高温状態を長く保っているためです。

●炊き込みご飯などは白米よりこげやすくなります。

●オブラート状の膜が釜側面につくことがありますが、これはデンプンが膜状になったものです。**食べても問題はありません。**

5 むらし

15分以上むらす

ご飯をほぐす

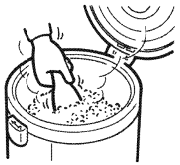

●外ぶたがいきおいよく閉まることがありますので、ご注意ください。

●周囲が熱くなっているので、やけどにご注意ください。

6 ガス栓を閉じる

消火を確認して、ガス栓を確実に閉じてください。(イラストは閉の状態)



お願い

●本体を持ち運ぶとき、取っ手のボタンにふれないでください。外ぶたが開いてけがややけどの原因となります。

●終了

ふきこぼれはきれいにふきとる

バーナー・立消え安全装置や点火プラグがよごれると、次から正常に炊飯できなくなることがあります。
ふきこぼれはきれいにふきとってください。



ここがポイント

❶消火してすぐふたを開けるとおいしいご飯になりません。10分~15分むらし時間をとってください。

❷むらしが終わったら余分な水分をとばすため、底からふんわりとほぐしましょう。

❸むらし中は本体部を動かさないでください。

あとかたづけ

お願い まず確かめてください。

①ガス栓を閉じる ②本体が冷えている

1 中性洗剤で洗う

内ぶた・しゃもじ・つゆ受けなどはそのつど、スポンジや布きんなどやわらかいものを使って洗ってください。
内ぶたを掃除しないとおねばが内ぶたにたまり、外ぶたを開けた時、つゆ受けの外にあふれることがあります。

断面図



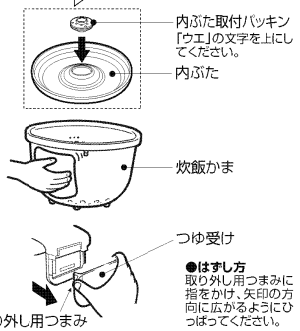

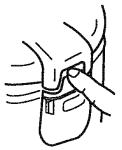

図のようにスキマに指をかけないでください。
無理に引張ると破損するおそれがあります。

2 布でふく

外ぶたは布でふいてください。

かま受け内側・外ぶた内側の汚れはよく絞った布でふいてください。

炊飯かまのフッ素樹脂加工をいためず、長持ちさせるには

●研磨効果の高い洗剤やかたいスポンジ、金属たわしで洗わない。
●スプーンや食器などを入れない。
●炊きこみやおこわなど調味料を使った後は、すぐに洗う。(外ぶたの内側もふきとってください)
●酢など酸の強いものは使わない。
●炊飯かまでお米を洗わない。

酸性・アルカリ性の洗剤・アルコール・シンナー・ベンジン・金属たわし・ナイロンたわしなどは使わないでください。
酸性やアルカリ性の洗剤は機器を傷めます。

感熱部はいつもきれいにしておく

感熱部が汚れると正常に炊飯できなくなるので、いつもきれいにしておいてください。

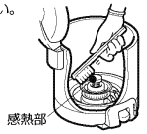

炊飯かま底面の感熱部受けの汚れをきれいにふきとってください。
異物がつくと正常に炊飯できなくなります。

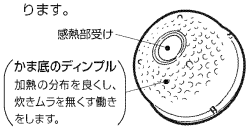

お手入れ

お願い ます確かめてください。

①ガス栓を閉じる　②本体が冷えている

⚠警告

修理・改造は高度な専門知識が必要です。お客様自身では工具を使用して分解したり、修理・改造は絶対に行わないでください。
火災・ガス漏れのおそれや異常動作してけがをすることがあります。

分解禁止

1 よく絞った布でふく

本体部・炊飯燃焼部はよく絞った布でふいてください。

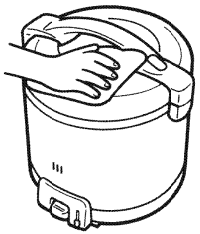

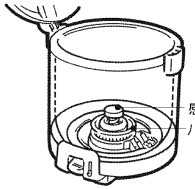

2 針金・金属たわしを使う

バーナーがつまっていたり、点火プラグや立消え安全装置が汚れている時は、針金などで汚れを取り除いてください。感熱部の汚れがこびりついて取れない時は、金属たわしで表面に傷がつかない程度に軽くこすり取ってください。

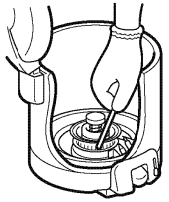

お願い
バーナーや感熱部などのお手入れの際は、けがをしないように手袋などをはめて行ってください。

3 汚れのひどい時

かま受け内側・外ぶた内側の汚れは、ご使用ごとにぬれふきんでふいてください。外ぶたの周囲は汚れがこびりつきやすいのでこまめにお掃除をしてきれいにお使いください。
外ぶたの周囲の油汚れ等が、排気で焼き付く場合がありますが、クレンザー等で軽くみがいてください。
本体部はクリア塗装をしてあるので、クレンザーを使わないでください。

炊飯かまおよび内ぶたはアルミ製品です。
食器洗い乾燥機でお手入れすると、専用洗剤の成分により表面が酸化して変色するおそれがあります。

お手入れ不良になりますと、外ぶた内側にサビの様な汚れがつきます。
お手入れはその都度必ず行ってください。

（外ぶたの材質はサビない材質ではなくサビにくい材質です。）

⚠注意

機器を水につけたり、水をかけたりしないでください。不完全燃焼・故障のおそれがあります。

消耗部品について……

1 消耗部品はお買い上げの販売店またはもよりの東京ガスでお買い求めください。

●炊飯かま（フッ素樹脂加工）
使っているうちに、色むら・ハガレができることがありますが衛生上問題ありません。万一食べてしまっても食品衛生法の基準内で問題はありません。ご使用に不便をきたすようになりましたら、炊飯かまだけをお買い求めください。
また、炊飯かまの側面等が凸凹になっている場合は炊飯かまの交換が必要です。

●その他の部品類
内ぶた、内ぶた取付パッキンなどが、変形・劣化・破損してご使用に不便をきたすようになりましたら、その部品だけをお買い求めください。つゆ受けなども同様です。

もしイヤな臭いがついた場合

炊飯かまに計量カップ1～2杯の水を入れ、最大表示数字で点火。自動消火するまで煮沸してください。自動消火した後、炊飯かま・内ぶたを水洗いし、乾いた清潔な布きんで水気をふき取ってください。

（消火直後は高温のため取扱いに注意してください。）

故障・異常の見分け方と処置方法

現象	●お調べいただくこと。 ⇒処置方法
点火しない	●ガス栓が全閉になっていませんか。 ⇒ガス栓を全開にする。
	●ガスコードが折れていませんか。 ⇒ガスコードの折れを直す。
	●乾電池が入っていますか。又は消耗していませんか。 ⇒乾電池を入れる。又は新品に交換する。
炊飯レバーから手をはなすと消火する	●立消え安全装置に水滴やふきこぼれがついていませんか。 ⇒水滴、ふきこぼれをふきとる。
	●炊飯レバーから手をすぐはなしませんでしたか。 ⇒数秒間押しつづける。
消火する	●立消え安全装置に水滴やふきこぼれがついていませんか。 ⇒水滴・ふきこぼれをふきとる。 （消火に気づいたときは、すぐ炊飯レバーを「切」の位置に戻し、約1分間待ってから再点火してください。）
炊きあがりがかたい、芯がある	●洗米後ザルなどで水切りしていませんか。 ⇒洗米後は必ず水に浸し、吸水させる。
	●無洗米を使っていませんか。 ⇒1～2度すすいでから水に浸し、吸水させる。(10、15、16ページ参照) ⇒米量が多い場合は、特に念入りにすすぐ。
	●ひたし時間は適正ですか。 ⇒白米：春～夏は約30分、秋～冬は約60分 胚芽精米・輸入米・古米：春～夏は約60分、秋～冬は約90分
	●お米の量、水加減はまちがっていませんか。 ⇒計量カップでお米の量を確かめる。 ⇒水平な場所で、両側の目盛で水加減する。 ⇒無洗米を炊く場合は無洗米専用計量カップを使用する。
	●炊飯かま、内ぶた、内ぶた取付パッキンなどは変形していませんか。 ⇒蒸気のもれが多いとかたくなるので、変形した部品は交換してください。(有償)
	●炊飯調節つまみの目盛とお米の量がまちがっていませんか。 ⇒炊飯調節つまみの目盛とお米の量を合わせる。（16ページ参照）
ふきこぼれる	●お米の量、水加減はまちがっていませんか。 ⇒計量カップでお米の量を確かめる。 ⇒水平な場所で両側の目盛で水加減する。 ⇒無洗米を炊く場合は無洗米専用計量カップを使用する。

⚠警告

使用中に異常を感じたときはすぐに使用を中止する。
あわてず、ガス栓を閉じる。

現象	●お調べいただくこと。 ⇒処置方法
ふきこぼれる	●炊飯かま、内ぶた、内ぶた取付パッキンなどは変形していませんか。 ⇒きちんと合ってないとふきこぼれるので、変形した部品は交換してください。(有償)
	●内ぶた、内ぶた取付パッキンなどはきれいに掃除していますか。 ⇒内ぶたの小さな穴がつまるとふきこぼれます。
	●無洗米を使っていませんか。 ⇒1～2度すすいでから水に浸し、吸水させる。(10、15、16ページ参照) ⇒米量が多い場合は、特に念入りにすすぐ。
	●ひたし時間は適正ですか。 ⇒白米：春～夏は約30分、秋～冬は約60分 胚芽精米・輸入米・古米：春～夏は約60分、秋～冬は約90分
	●むらし終了前にふたを開けていませんか。
炊きあがりが軟らかすぎる	●正しく洗米していますか。 ⇒力を入れすぎたり、お湯で洗ったりするとお米が砕け、べちゃになる。手のひらでやさしく丁寧に必ず水で洗う。
	●お米の量、水加減はまちがっていませんか。 ⇒計量カップでお米の量を確かめる。 ⇒水平な場所で、両側の目盛で水加減する。 ⇒無洗米を炊く場合は無洗米専用計量カップを使用する。
	●ご飯をよくほぐしましたか。 ⇒むらしが終わったら余分な水分をとばすためできるだけ早くご飯をほぐす。
	●炊飯調節つまみの目盛とお米の量がまちがっていませんか。 ⇒炊飯調節つまみの目盛とお米の量を合わせる。（16ページ参照）
こげる	●よく洗米していますか。無洗米は種類によってはこげやすいものがあります。 ⇒ぬか分が残っているとこげるので、水がきれいになるまでお米を洗う。
	●調味料などを入れていませんか。 ⇒調味料はご飯の消火温度より低い温度でこげはじめるので、気になる場合は調味料の分量をひかえめにしてください。
	●長時間ひたしていませんか。 ⇒ひたし時間が長いと洗米によってできた割れ米や粉米がかま底にたまり、こげやすくなる。
オブラート状の膜が釜の周囲に張るのは正常です。（お米から出たデンプンが膜になったものです）	●感熱部やかま底が汚れていませんか。 ⇒汚れていたらきれいにする。「あとかたづけ」「お手入れ」(20・21ページ参照)

以上のことをお調べのうえ、なお異常のあるときは、お買い上げの販売店またはもよりの東京ガスにご連絡ください。

仕様

品名			RN-207C-CK	RN-210C-CK
炊飯量 I（カップ）	白米	速炊き	0.09~0.36(0.5~2.0)	0.18~0.54(1.0~3.0)
		洗米おき	0.09~0.63(0.5~3.5)	0.18~0.99(1.0~5.5)
	無洗米	速炊き	0.085~0.34(0.5~2.0)	0.17~0.51(1.0~3.0)
		洗米おき	0.085~0.51(0.5~3.0)	0.17~0.85(1.0~5.0)
外形寸法（mm）	高さ		250	280
	幅		259	259
	奥行		240	240
質量(kg)			3.3	3.5
ガス接続			ガスコード(小口径迅速継手)	
点火方式			連続スパーク点火	
安全装置			立消え安全装置・過熱防止装置	
付属品			計量カップ（白米用・無洗米用各1個）・単2形乾電池・取扱説明書（保証書付）・「連絡先」一覧表	

■個別ガス消費量

使用ガスグループ ＼ 形式の呼び		1時間当りのガス消費量	
		RR-035GS-4	RR-055GS-4
都市ガス	13A	0.940kW	1.28kW
	12A	0.876kW	1.19kW

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

外形寸法図（単位：mm）

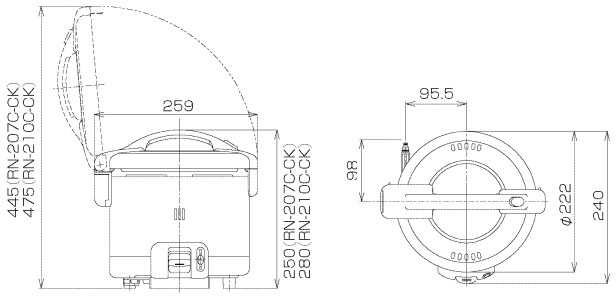

長期間使わないときは

乾電池を抜き各部の汚れを取除き、十分に乾燥してからほこりなどの異物が入らないようにビニールに包み、お買い上げになったときの箱に入れ湿気やほこりの少ないところへ保管してください。
特にガス通路部分（ガス接続口）には、ほこりが入ってガス通路をつまらせないように、お買い上げになった際に取付けられていたキャップをガス接続口にはめてください。

乾電池に関するご注意

本機器は乾電池を使用していますので、大型ゴミなどで廃棄される場合は、必ず乾電池を取り外してください。そのままにしておくと思わぬ事故になることがあります。

アフターサービスについて

サービス（点検・修理など）を依頼される前に

■23、24ページの「故障・異常の見分け方と処置方法」の項を見てもう一度ご確認ください。
■ご確認のうえ、それでも不具合な場合、あるいはご不明な場合は、ご自分で修理なさらないで、必ずガス栓を閉じてから、お買い上げの販売店またはもよりの東京ガスにご連絡ください。
※お申しつけの際は、次のことをお知らせください。
①お客様名・住所・電話番号
②品名…RN-207C-CK機器コード…11-080-03-00132
RN-210C-CK機器コード…11-080-03-00133
③現象（できるだけ詳しく）
④訪問ご希望日
■定期点検のすすめ。（有料）
安心してお使いいただくために、定期的に点検を受けてお手入れされることをおすすめいたします。

転居される場合

■ガスには都市ガス数種類およびLPガスの区分があります。

⚠警告

ガスの種類が異なる地域へ転居される場合は、調整・改造の必要があります。転居先のガスの種類を確認のうえ、お買い求めの販売店、またはもよりのガス事業者にご相談ください。

■転居にともなう調整や改造に有する費用は、保証期間内でも有料となります。

保証について

■取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。
■当社は保証書に記載してあるように、機器の販売後、機器に故障がある場合、一定期間と一定条件のもとに、無料修理に応ずることを約束いたします。（詳細は保証書をご覧ください。）

補修用性能部品の保有期間について

■補修用性能部品保有期間は、当製品の製造打ち切り後6年間となっています。（補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です）
■無料修理期間経過後の故障修理については、故障修理によって機能が維持できる場合、有料で修理いたします。

アフターサービスなどの連絡先

■お買い上げの販売店またはもよりの東京ガスにご連絡ください。
■別添の「連絡先」一覧表を参照してください。